


Installatievoorschriften

Aansluiten mazouttank aan brander (MONO-tube)

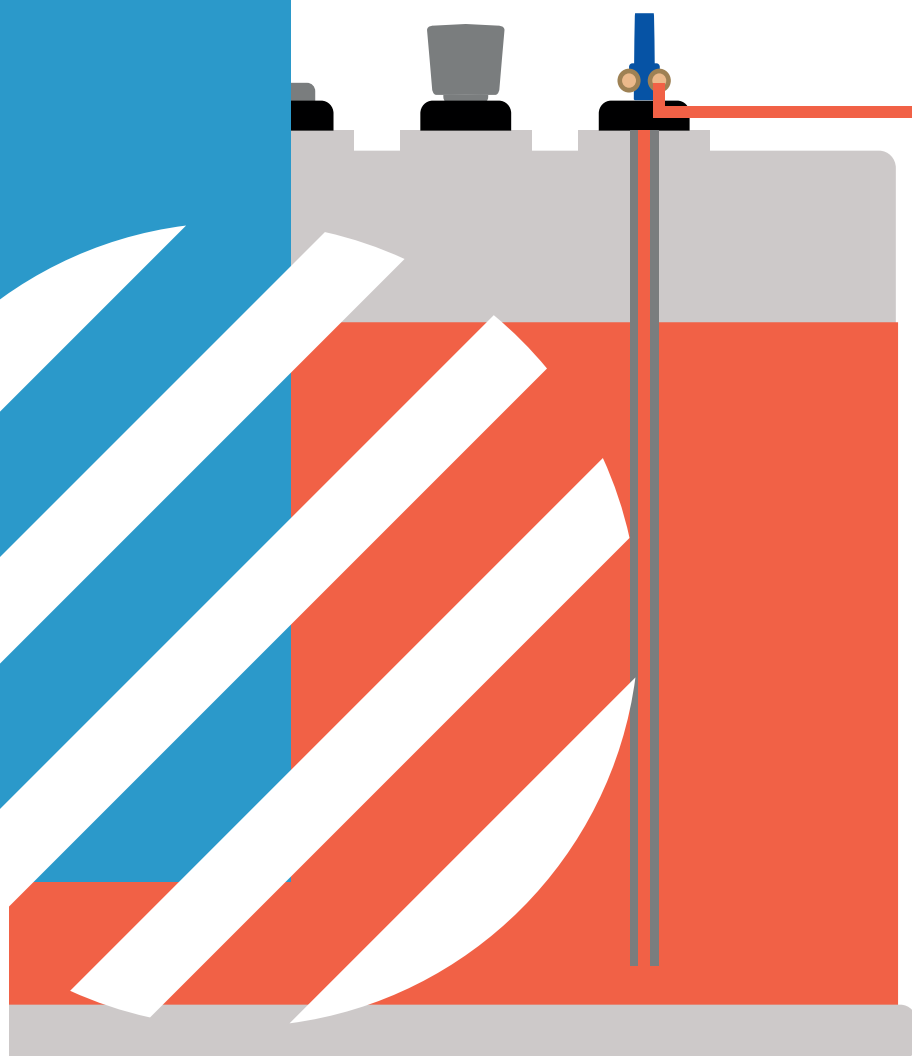



INHOUDSOPGAVE

I	ALGEMEEN	A
II	BELANGRIJK	A
III	CONTROLE BIJ LEVERING	A
IV	CONTACT	A

1.	Plaatsen mazouttank	2
2.	Leiding koppelen aan aansluitkoppelstuk	2
3.	Leiding koppelen aan brandstoffilter	3
4.	Tank vullen	3



INLEIDING

I ALGEMEEN

Deze installatievoorschriften maken deel uit van het product. Het naleven van deze instructies is dan ook een vereiste voor het juiste gebruik en de juiste plaatsing van het product. Bollaert BV behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededelingen de gegevens uit deze handleiding aan te passen.

II BELANGRIJK

In geen geval kan Bollaert BV aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, specifieke of toevallige schade, of gevolgschade die voortvloeit uit de behandeling of het gebruik van de hier beschreven producten.

De afbeeldingen, foto's en illustraties in dit document zijn niet contractueel.

De leverancier, Bollaert BV, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of kosten die voortvloeien uit het gebruik van onderdelen.

III CONTROLE BIJ LEVERING

Controleer of de geleverde producten in overeenstemming zijn met de gegevens vermeld op de leveringsbon.

Controleer de volledige levering op beschadiging. Schade ontstaan tijdens het transport moet onmiddellijk aan Bollaert BV gemeld worden volgens de instructies in de algemene voorwaarden.

IV CONTACT

Bollaert

Kon. Astridlaan 63
9230 Wetteren
België

09 369 13 81


sales@bollaert.email




1. PLAATSEN MAZOUTTANK

Plaats de mazouttank in de buurt van de brander.

- 1 Aanzuigset
- 2 Mechanische volumemeter
- 3 Overvulbeveiliging met fluit

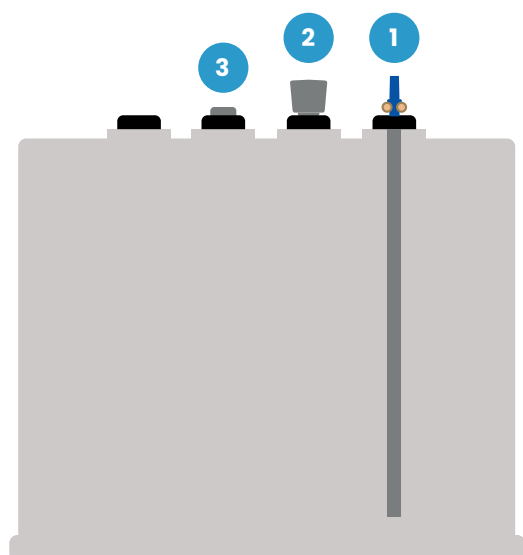


MAZOUTTANK

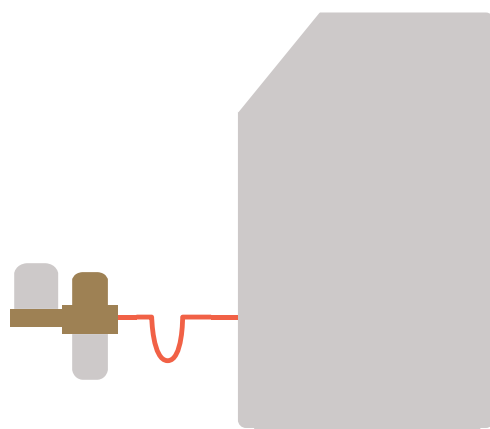

BRANDER

2. LEIDING KOPPELEN AAN AANSLUITKOPPELSTUK

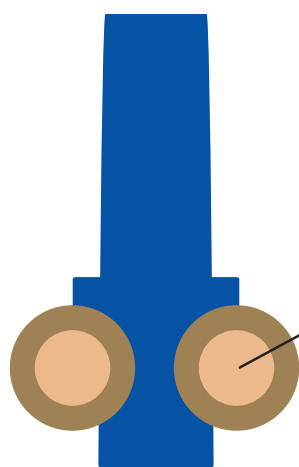


AANSLUITKOPPELSTUK

Plaats de leiding in de aanzuig van het aansluitkoppelstuk



3. LEIDING KOPPELEN AAN BRANDSTOFFILTER

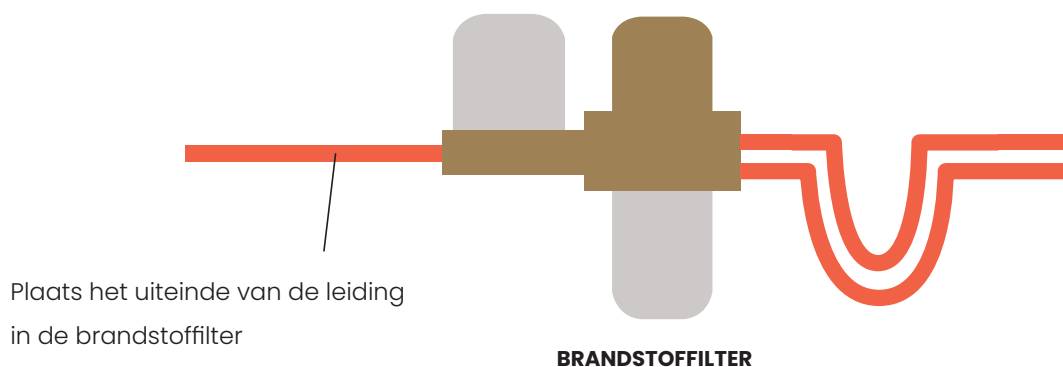

4. TANK VULLEN

Vul de tank en plaats de hendel van de aanzuigset verticaal.

- 1 Aanzuigset
- 2 Mechanische volumemeter
- 3 Overvulbeveiliging met fluit

